

#### AEROTHERAPY

洗練されたデザインが、上質のさらなる先のマッサージを実現します。

医療機器認証番号 222AHBZX00025000



家庭用エアマッサージ器

Excellent MEDOMER

エクセレントメドマー EXM-12000A

PATP DPAT

# 「8気室の加圧には8本のホースが必要」という これまでの常識を打ち破ったエクセレントメドマー!



## 【血液還流促進が大切な理由】


血液は心臓というポンプによってからだの中を循環しています。心 臓を中心として送りだされる「血液を運ぶ血管」を動脈、反対に心 臓にもどる「血液が通る血管」を静脈といいます。血液の場合、渋滞 が起こり易いのは静脈で、特に太ももから下の脚部は、心臓から遠 く、下の方にあるため、一番渋滞が起こりやすい部分なのです。

#### 「**メドマー**」は、

血行促進、筋肉の疲れをとる、疲労回復、筋肉のコリをほぐす効果 があります。



■普通の状態

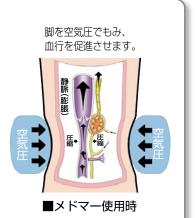

## 最上のマッサージ効果を、一人でも多くの方に

#### より多くの方々の笑顔をみたいから・・・

人に優しく、より無理のない自然な感覚でのマッサージ。 筋肉の収縮・弛緩と同じような作用を精確に再現する。 理想のマッサージ効果を追求することが、メドマー開発 スタッフの取り組む最大のテーマです。

#### 「人の手によるマッサージ」に近づくこと

空気の送り出しと圧力を精確にコントロールする新しい制御方式。 もみ残しの無いオーバーラップ型多気室。 メドマーがまた一歩「人の手によるマッサージ」に近づきました。



効果

血行促進

筋肉の疲れをとる

疲労回復

筋肉のコリをほぐす



ブーツ内は、8気室のカフがバランス良く 重なり合っており、脚全体をもみムラなく

効果的なマッサージができます。

低圧でもこれまで以上の「もみごこち」 使用者の身体への負担も軽減 最適な気室構造と、最新の空圧制御システムによって、 これまでより低い圧力でも同等以上の「もみごこち」が 得られ、使用者の身体への負担も軽減できます。



マッサージパターンは4種類から選択でき、強さは10段階から設定できます。また、マイコンで制御しているので脚の太さに関係なく強さは一定です。

# ほっとする機能美。

エクセレントの名にふさわしい上質マッサージの追求。

様々なニーズをあらゆる角度から分析し、 豊富なノウハウと開発経験をベースとする 「マッサージアルゴリズム」によって誕生した 上質のマッサージシステム。

幅広い世代の方々にご満足いただけます。



電源スイッチを入れると セット全体に異常が無い かをセルフ診断します。



の繰り返しで

血液循環・運動効果を高めます。



## スムーズセットアップと簡単操作!

本体とブーツをワンタッチで接続でき、

液晶表示付き操作パネルで豊富な機能を簡単に操作できます。

#### スムーズセットアップ

電源プラグを電源コンセント(AC100V)に差し込み、ブーツの エアープラグを本体側面のエアーソケットに「カチッ」という音が するまで押し込み接続します。次に、電源スイッチを入れると各 設定が行えます。 ※タイマー、圧力、ブザー、コントラスト、モー ドは直前使用時の設定状態が表示されます。

#### ACインレット

差し込み式電源コードの採用で、コード断線の場合でも部品交 換で対応できます。

#### 液晶コントラスト調整

気室 入/切ボタンを押しながらタイマー設定ボタンの(▲濃く、 ▼薄く)を押して調節。お好みのコントラストでご使用いただけ ます。

#### 簡単なタイマー設定

タイマーは1~30分まで1分ごとに設定できます。

タイマー設定ボタン(▲長く、▼短く)で、液晶表示を確認しなが ら使用する時間を簡単に設定できます。また、▲,▼ボタンを1秒 以上長く押すと5分ごとに切り替わります。










差し込み式電源コ-









■ ■ ■ 1~30分まで、1分ごとに設定可能



#### アマッサージ I

## EXM-12000A PAT.P D.PAT

たどりついたヒューマンメカニズムの再現。

## Human mechanism

#### 充実の圧力範囲で設定や変更も容易

圧力は10段階から選択できます。

圧力設定ボタン(▲強く、▼弱く)で、液晶表示を確認しながらご希望の圧力値を設定で きます。また、運転中に圧力設定の変更も行えます。

※運転中に圧力設定を変更した場合は、除圧後に(液晶表示の「運転」文字が点滅)変更 された圧力で運転が再開されます。

圧力レベル	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
気室圧力 kPa	3.0	3.9	4.8	5.7	6.6	7.4	8.3	9.2	10.1	11.0
(mmHg)	(22.5)	(29.3)	(36.0)	(42.8)	(49.5)	(55.5)	(62.3)	(69.0)	(75.8)	(82.5)

注) 気室圧力は参考値です。

#### 10段階から設定可能 圧力設定ボタン 圧力 強く **モ-ド: ウェ-ブ**プロイズ () イパーコース 942-:設定型分 残り33分 圧力レベル (川) プリセット: 入 ブザ-:- \*000 停

#### ⚠ 注意

弱く

- 通常、圧力設定は「6」以下で使用してください。特にお肌の弱 い方は、圧迫痕が残ることがあります。
- 高齢者の方は、ハイパーモード・コースモードで使用しないでく ださい。また、圧力設定は「6」以下で使用してください。事故 につながることがあります。

#### 4種類のモードから選択できる、エアマッサージスタイル

※体調・症状に合わせてお選びいただけます。

ウェーブ、スクイーズ、ハイパー、コースの4種類のモードが、「モード設定ボタン」を押すごと に切り替わり、液晶で表示されます。運転中にモードの変更を行った場合、除圧後に(液晶 の「運転」が点滅)変更されたモードで運転を再開します。

# モード設定ボタン



#### モードの説明

各モードの作動状況は液晶でアニメーション表示されます。

#### ウェーブモード

●足先から太ももに向かって 部分的に加圧します。

#### スクイーズモード

●足先から太ももに向かって 順番に加圧し、全室一気に 除圧します。

#### ハイパーモード


●全室一気に加圧し、 全室一気に除圧します。

#### 加圧気室の選択

長さ調節や加圧しない気 室を選択できます。







加圧しない気室は最大4つまで 設定できます。

### コースモード

●3つのモードを組み合わせたモード。

「ウェーブ2回→スクイーズ2回→ハイパー1回→スクイーズ2回→ウェーブ2回」の動作を繰り返します。



#### ブザー音量調整

ブザー音量は5段階から選択できます。ブザー音量設定ボタンを押すごとに



## メモリ機能

役立つプリセット機能で、前回の設定を 簡単に再現できます。




の順番で切り替わります。


#### 運転/停止

「運転 / 停止ボタン」を押すと、運転が開始されます。途中で停止したいときは、 再度「運転 / 停止ボタン」を押してください。タイマーの設定時間終了後は、ブザー でお知らせします。









家庭用エアマッサージ器

# エクセレントメドマー **EXM-12000A** PAT.P. D. PAT

#### 医療機器認証番号 222AHBZX00025000

類別:機械器具77 バイブレーター(JMDNコード:34663000) 一般的名称:家庭用エアマッサージ器 クラス分類:Ⅱ(管理医療機器) 特定保守:非該当

#### 部の名称



0000

### 仕 様

電源電圧	(V)	AC100							
電源周波数	(Hz)	50/60							
消費電力(W)		45							
// / / / / / / / / / / / / / / / / / /	中〉	⟨9⟩							
		モード	ブーツ 2本	アームバンド					
もみ上げサイクル	(秒)	ウェーブモード	約55/59	約35/36					
(圧力設定[6]の時)		スクイーズモード	約51/53	約35/36					
		ハイパーモード	約25/28	約15/15					
タイマー設定時間	(分)	1~30							
カラロシウ新田 (k	(Pa)	3~11							
土XLL放足配因	mHg)	23~83							
定格時間	(分)	30							
質 量	(kg)	本体 6.8 ブーツ	1.2(1本) アー	ームバンド 0.9					
寸 法 (r	mm)	本体 345(H)>	(324(W)x	169(D)					
もみ上げサイクル (圧力設定[6]の時) タイマー設定時間 空気圧設定範囲 (M 定格時間 質 量	(秒) (分) (Pa) mHg) (分) (kg)	モード ウェーブモード スクイーズモード ハイバーモード 1~30 3~11 23~83 30 本体 6.8 ブーツ	約55/59 約51/53 約25/28	約35/3 約35/3 約15/1					

※もみ上げサイクルは、設定圧力や体型などにより大きく異なります。

#### EXM-12000A オプション〔消耗品〕 CAB-100 (電源コード) Y-120 7-120 B-120 YA-120 U-120 (Lサイズベルト脚用) (ファスナー交換ベルト) (Lサイズベルト腕用) (アームバンド)

#### <u>仆</u> 使用上の注意 「エクセレントメドマー」を使用する場合、以下の点に注意してください。 -

#### 次の人は、本機の使用を禁止します。

- ●医師からマッサージを禁じられている人。 (例: 血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(溜)、急性静脈りゅう(溜)、 各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など)
- 日権と周次2004のと同様が来並し、下組織の火症を占っていると、 ●発症後6ヶ月以内の下肢深部静脈血栓症を患っているか、 もしくはその恐れのある場合。 ※「下肢深部静脈血栓症」とは、下肢全体または膝より下が腫れ上がって痛みがあり、立ったり歩いたりすると痛みが強くなる自覚症状のあることをいいます。 ●装着部におでき、やけど、虫さされなどの急性炎症や化膿性疾患がある場合。
- 疾患がある場合。

本機の改造、分解、修理は絶対にしないでください。 事故の原因になります。

#### 次の人は必ず医師と相談のうえ使用してください。症状や病因によっては使用に適さない場合があります。

- ースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい ●腱鞘炎の人(アームバンド使用時に限る) 内植込み型医用電気機器を使用している人 ●妊娠初期の不安定期または、出産直後の人 臓に障害がある人 ●安静を必要とする人 体内植込み型医用電気機器を使用している人 ●心臓に障害がある人

- ●高血圧症と診断されている人 ●悪性しゅよう(腫瘍)のある人
- ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚 障害のある人
- ●体温38℃以上(有熱期)の人 (例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧

- ●特に身体に異常を感じている人
- ●皮膚の弱い人
- ▼反肩の弱い人
   ●施療部位に疾患から生じるむくみや疼痛のある人
   ●施療部位に骨折、脱きゅう、肉ばなれ、ねんざ、創傷のある人
- ●上記以外の疾患で医師の治療を受けている人 ●自覚症状の意思表示ができない人 ●本機の使用によりかえって疼痛の増す人
- ●本機を使用しても症状の改善が見られない人





類 別: 機械器具77 バイブレーター (JMDNコード:34663000) 一般的名称: 家庭用エアマッサージ器 クラス分類: I(管理医療機器) 特定保守:非該当

# ご使用のスタイルに合わせてお選びいただけます。

継承し愛されつづけている独自の「空気圧マッサージ」が、 あなたをかけがえのない満足感で包みこみます。





主な使用先:個人・病院・施設



主な使用先:個人・病院・クリニック・治療院・施設・美容・スポーツ関係



主な使用先:個人・病院・クリニック・治療院・施設・美容・スポーツ関係

●上記の各メドマーには主な使用先を記載しておりますが、紹介している以外にもご利用いただけますので、お気軽に営業担当までお問い合わせください。

類別:機械器具77 バイブレーター(JMDNコード:34663000) 一般的名称:家庭用エアマッサージ器 クラス分類:I (管理医療機器) 特定保守:非該当

商品名	뿌 귟.	マッサージ部分			マッサージ方式*1			カフ	タイマー	オーバー ラップ構造	圧力	圧力、	
		脚	腕	腰·臀部	ウェーブ	スクイーズ	ハイパー	室数	(分)	ンソン博足 *2	センサー	kPa(mmHg)	
エクセレントメドマー	EXM-12000A		•		•	•	•	8	1~30		•	3.0 ~ 11.0 (23 ~ 83)	
フィジカルメドマー	PM-8000				•	•	•	6	1~30	•	•	2.0 ~ 12.0 (15 ~ 90)	
ハイパーメドマー	HP-7000EX			•	•	•	•	4	10,20,30	•	•	4.0 ~ 12.0 (30 ~ 90)	
ドクターメドマー	DM-5000EX (両脚セット)	•			•	•	•	4	10,20,30	•	•	4.0 ~ 17.3 (30 ~130)	
	DM-5000EX (ショートブーツセット)	•			•	•	•	4	10,20,30	•	•	4.0 ~ 17.3 (30 ~130)	
	DM-200UEX				•	•	•	4	10,20,30	•	•	4.0 ~ 17.3 (30 ~130)	

A E R O T H E R A P



家庭用エアマッサージ器





◆ご使用前に必ず取扱説明書をお読みになり、安全にご使用ください。 ◆本カタログに記載の仕様および内容は2011年4月現在のものです。予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ご用命は:

№素元 ⑥メドー産業株式会社

本 社 〒146-0081 東京都大田区仲池上2-9-4 TEL 03 (5748) 5521 (代表) FAX 03 (3754) 0258 大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北 2-10-10 TEL 06 (6976) 3271 (代表) FAX 06 (6976) 3841





製品に関する様々な情報をご案内しております。 **www.medo.co.jp/**eメールアドレス: sales@medo.co.jp



