

NEW

Purehand II

NO. L382a



ISO 14001 認証
JQA-EM4057
日東工器(株)
本社/研究所



ISO 9001 認証
JQA-2160
日東工器(株)
リニア事業部

アルコール手指消毒器

アルコールスプレーシステム

ピュアハンド® II

MODEL AS-200 PAT PAT.P

接触感染予防は手指消毒から

手をかざして、**2秒!**

インフルエンザ等、感染症の流行に備えて、
衛生管理の向上を考えていませんか・・・?
そんな方に「ピュアハンドII」をご提案します。

インフルエンザ
対策に



非接触

- 手をかざすだけで手指消毒用アルコール液が噴霧するので、衛生的です。

速乾性

- 霧状の手指消毒用アルコール液が噴霧するので、手になじみやすくすばやく乾きます。

どこでも設置

- コンセントが不要な乾電池式のため、据置き・壁掛けも可能。
- コンパクトなサイズで、スペースを取りません。

お手入れ簡単

- 手指消毒用アルコール液タンクは約2,000回分の大容量型。
- 目づまりしにくい構造で、煩わしいメンテナンスが不要。



日東工器

アルコール手指消毒器
アルコールスプレーシステム

Purehand II

ピュアハンドII AS-200

電池

単1乾電池4本使用
使用目安(100回/日)月数:6箇月

ポンプ&制御回路

手指消毒用アルコール液
タンクとセパレート式の
安全構造

ノズル

手をかざすと
光センサーが感知し一定量の
手指消毒用アルコール液が
噴霧されます

壁掛け用ホール

鍵穴形で壁に容易に設置

電源スイッチ

電池モニター

乾電池が切れる前に、
ランプでお知らせ

**手指消毒用
アルコール液タンク**



約2,000回分の大容量型
乳白色なボディで残量が一目瞭然

トレー付ベース

(付属品)

床・壁を汚さない
液受けトレー付

使用方法

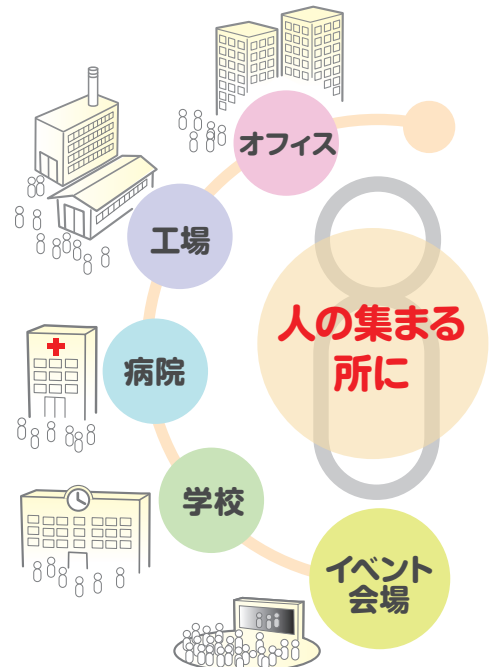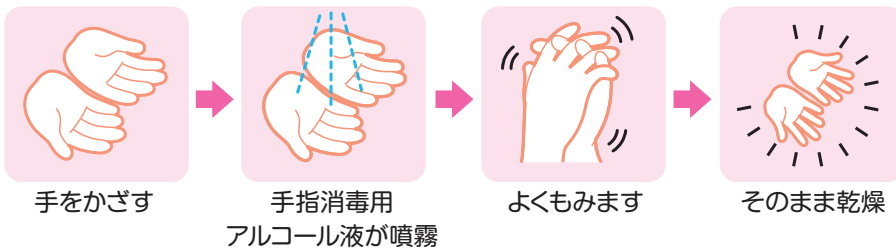

仕様	
型式	AS-200
電源	DC 6V (単1乾電池 x 4本)
噴霧量	約0.8 ml /回 (2秒)
タンク容量	1600 ml
本体質量	本体 0.86 kg (乾電池・手指消毒用アルコール液なし)
本体寸法	ベース: 160 mm (W) × 140 mm (L) × 236 mm (H) トレー付ベース: 160 mm (W) × 205 mm (L) × 236 mm (H)

※手指消毒用アルコール液は一般市販品をご使用ください。
粘性の高い液(ジェルタイプ手指消毒用アルコール液等)は使用できません。

登録販売店



日東会会員章
お求めは上記マークの
日東会加盟店で

注意 ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

◆このカタログの記載内容は2009年12月現在のものです。改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

●この印刷物は環境に配慮して、植物性大豆油インキと古紙パルプ配合再生紙を使用しています。



独創技術で明日をひらく

日東工器株式会社

本社・研究所 / 〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4 TEL 03(3755)1111(代表)
大阪支店 / 〒537-0001 大阪市東成区深江北2-10-10 TEL 06(6973)5501
名古屋支店 / 〒467-0027 名古屋市瑞穂区田辺通1-3 TEL 052(861)1601
営業所 / 札幌・仙台・郡山・新潟・松本・北関東・水戸・埼玉・小王子・静岡・浜松・三河・北陸・京滋・兵庫・高松・岡山・広島・福岡・熊本・上海・深圳・シカゴ・ロンドン・シウツツガルト・シンガポール・バンコク・プリスベン

フリーダイヤル お客様相談窓口 受付時間: AM8:30~PM5:15 (月~金)

0120-210216

ホームページ <http://www.nitto-kohki.co.jp>

みんなで止めよう温暖化
チーム・マイナス6%

日東工器はチーム・マイナス6%に参加しています